


# YKE Lieden Muisti

På svenska i andra sidan

YKE on ainoa **ennakoiva** laite, mikä tarkoittaa että liedon käyttöaika riippuu käytössä olevasta tehosta. YKE katkaisee virran käytettävän tehon mukaan: jos lietta käytetään suurimmalla teholla, käyttöaika on lyhyempi kuin keskiteholla. Alhaisinta tehoa käytettäessä virta ei katkea.

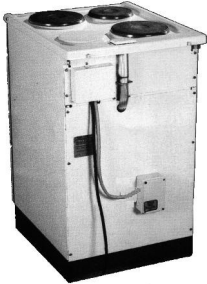


<- Asennuspaikka perusmallin YKE:lle

Esimerkki:

Olet laittanut perunat kattilaan ja kiehumisen nopeuttamiseksi asettanut sähkölevyn 6:selle. YKE tiedostaa levyn tehon yli 1000 Wattiseksi, jolloin käytettävissä oleva aika ennen automaattista virrankatkaisua (4:stä vaihtoehdosta valittu) on 16 min.. Mikäli olet asettanut säätimen asentoon 3 tai 4 heti kiehumisen alettua, tehoalue (n.1000-250 W) keittoaika kasvaa 54 min. Mikäli levy unohtuu päälle, katkaisee YKE virran 54 minuutin kuluttua automaattisesti. Turva-aikojen nollaus tapahtuu kääntämällä (käytössä olevat) levyjen säätimet nolla-asentoon.

YKE:n on saatavana myös lisävarusteita, kuten liedon käytön estävä kytkin. Uusin, juuri markkinoille (joulukuu.2007) tullut lisävaruste tunnistaa lämpötilan suoraan levyypinnasta.

Asennuspaikka YKE:lle joka on varustettu lämpötilatunnistimella.

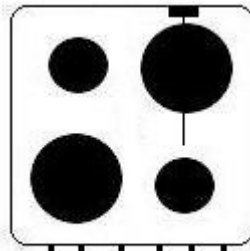

Tarkoitus on asettaa Yke edessä olevan pienimmän levyn kohdalle.

Sähköinen kytkentä: Kytkemisen saa suorittaa pätevyyden omaava sähköasentaja.

YKE kytketään liedon levyjen kanssa sarjaan.

YKE sopii liesiin joiden elementtijännite on 220 tai 400 V.

Tarkemmat kytkentä ohjeet [www.nic.fi/~telamo](http://www.nic.fi/~telamo) tai googlaa "yke"

HUOM. jos yksikin levyistä on energia-säätäjä mallia on käytettävä A-versiota

Yke oy, Viitastentie 57, 01810 LUHTAJOKI 09-879 53 23

# YKE (Spisminne)

Suomeksi toisella puolella

Skyddsdonet för alla hem.

YKE är en ny, revolutionerande produkt, på de s.k. spisvakternas område.

Den har ett dubbelt- skyddande system, som är unikt.

YKE är den enda produkt på spisvakternas område som regleras av, huru mycket energi spisens platta använder vid olika tillfällen. Om spisen ( plattan ) är kopplad till maximal energitillförsel ( oftast antytt med 5 el. 6 ) är användningstiden kortare än om den är kopplad på medelenergitillförsel ( 3 – 4 ).


Innan Yke installeras i spisen, ställer man in den tid man önskar, när el-tillförseln till plattorna bryts. Vanligen bryter man strömmen efter 22 minuter vid maximal strömtillförsel ( fem och sex på regulatorm ) och efter 54 minuter vid medelenergitillförsel ( tre och fyra på regulatorm. ) Ettan och tvåan behöver i allmänhet inte brytas överhuvudtaget. Yke kan installeras i traditionella el-spisar likaväl som i spisar med keramisk platta, som också kan vara försedd med en steglös energiinstallation. Yke lämpar sig också för triangelkopplade el- system, som användes bl.a. i Sverige



Montering plats

Yke har funnits på; marknaden sedan 1993. Under de fjorton år som gått, har Yke Oy levererat ca 15,000 apparater. Yke spisvakterna har fungerat praktiskt taget klanderfritt. Yke är en patenterad lösning och den tillverkas i Finland. Som ett exempel kan nämnas, att i de flesta av huvudstadsregionens åldningshus hör Yke till standardutrustningen. Men det är skäl att understryka, att en spisvakt är också en trygghetsprodukt för bl.a familjer med barn eller egentligen i alla hushåll.

Men för att ytterligare öka säkerheten har den nu försetts med en identifierare , som fästes på väggen bakom spisen där den ser spisplattorna. Om spisplattan glömts på och är tom på köksattiraljer noterar identifieraren den snabbt ökade värmen och stänger genast el-tillförseln.

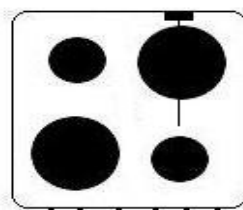

Praktiskt exempel:

Du har satt potatisen i kastrullen och för att den skall snabbt börja koka ställer du elplattan på 6. YKE märker då att plattans effekt är mer än 1000 watt och att det återstår 16 min tills strömmen bryts, men om du omställer inställningen till 3 eller 4 genast när det börjar koka, är effekten 1000-200 W och då ökas tiden automatiskt till 54 minuter. Om du dock glömmer potatisen och lämnar den att koka för sig själv, är det ingen panik, YKE bryter strömmen efter 54 minuter och då behöver du bara nollställa spisens alla knappar för att du igen skall kunna utnyttja spisens skyddstider.

Yke oy, Viitastentie 57, 01810 LUHTAJOKI 09-879 53 23